



Inhalt

Beschreibung	Seite(n)
Sicherheitshinweise und Installation	4 - 5
<ul style="list-style-type: none">- Wichtige Sicherheitshinweise- Erdungshinweise- Installation- Entsorgung- Generelle Hinweise	
Übersicht	6
Bedienung	7
<ul style="list-style-type: none">- Generelle Bedienungshinweise- Inbetriebnahme	
Einstellen der Sahnekonsistenz	8
Programmierung	9
Fehlersuche	10
Reinigung-Desinfektionsanleitung	11 - 15
<ul style="list-style-type: none">- Tägliche Reinigung manuell- Tägliche Reinigung/Desinfektion automatisch- Zusätzliche wöchentliche Reinigungsarbeiten	

Installation und Sicherheitshinweise

Wichtige Sicherheitshinweise

WARNUNG



Bei Verwendung von elektrischen Geräten müssen grundlegende Sicherheitsbestimmungen befolgt werden. Diese beinhalten:

Um das Risiko von Elektroschock, Feuer und Verletzungen an Personen zu reduzieren:

- Lesen Sie das Handbuch bevor Sie die Maschine benutzen.
- Die Maschine muss mit dem mitgelieferten Netzkabel angeschlossen werden. Nur an korrekt geerdete Steckdosen anschliessen. Beachten Sie die ERDUNGSHINWEISE unten.
- Installieren Sie das Gerät nur in Übereinstimmung der entsprechenden Anleitung.
- Die Maschine darf nur für den in diesem Handbuch erwähnten Zweck gebraucht werden.
- Betreiben Sie die Maschine nicht, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, wenn die Maschine nicht einwandfrei läuft oder wenn ein offensichtlicher Schaden besteht.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht von Tischen oder Arbeitsflächen hängen oder über heissen Objekten. Vor Öl schützen!
- Das Gerät darf nur durch eingewiesenes Personal betrieben werden. Der Hersteller haftet nicht für unprofessionelle Änderungen, Reparaturen oder Einstellungen.

Erdungshinweise



WARNUNG

Elektrizität ist lebensgefährlich! Lassen Sie elektrische Komponenten NIE in Kontakt mit Wasser kommen!

Die Maschine muss geerdet werden. Im Falle eines Kurzschlusses reduziert korrekte Erdung das Risiko eines Elektroschockes. Das Gerät ist mit einem Netzkabel mit Erdungsstecker ausgerüstet.

Der Stecker muss in eine korrekt verdrahtete Steckdose gesteckt werden.

Unsachgerechter Gebrauch vom Erdungsstecker kann einen Elektroschock verursachen.

Lassen Sie sich von einem Elektro-Fachmann beraten, wenn Sie die Erdungshinweise nicht richtig verstanden haben oder Zweifel an der korrekten Erdung bestehen.

Merken Sie sich diese Hinweise!

Installation

TRANSPORT

- Benutzen Sie Handschuhe beim Transport von Hand!
- Beachten Sie das Gewicht der Maschine: 2 Liter: 26 kg / 5 Liter: 33 kg!
- Gerät nie am Netzkabel ziehen oder verschieben!
- Leeren Sie den Sahnebehälter wenn das Gerät bereits in Betrieb war.

INSTALLATION

Das Gerät darf nur durch einen instruierten Servicetechniker installiert und servisiert werden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden aufgrund unsachgemässer Behandlung des Gerätes.

POSITION UND UMGEBUNG

Das Aufstellen in warmer und feuchter Umgebung ist zu vermeiden. Das Gerät auf einem massiven Untergrund platzieren!

LÜFTUNG / WASSERSCHUTZ

Es ist unbedingt zu empfehlen, die Maschine freistehend aufzustellen, damit die Luftzirkulation nicht beeinträchtigt wird. Der Abstand zur nächsten Wand soll mindestens 100mm betragen. Versichern Sie sich, dass kein Wasser in die Lüftungsschlitze gelangt.

REINIGUNG DER MASCHINE

Die tägliche Reinigung der Maschine ist nicht nur ein absolutes MUSS, sondern garantiert ebenfalls einen störungsfreien Betrieb des Gerätes.

SERVICE DURCH KUNDENDIENST

Die jährlichen Service-Arbeiten müssen durch einen geschulten Service-Techniker durchgeführt werden. Wichtig: Vor dem Servisieren ist die Stromzufuhr zu unterbrechen.

ÄNDERUNGEN / ARBEITEN

Das Abändern der Geräte ist strengstens untersagt. Für die Folgen aus Abänderungen an den Geräten - innen oder aussen - lehnt der Hersteller jede Verantwortung ab. Arbeiten im Inneren der Geräte dürfen nur von Servie-Technikern ausgeführt werden, die entsprechend geschult wurden. Das Gerät ist nur zur Herstellung von Schlagsahne zu verwenden! Zweckentfremdete Verwendungen können Schäden an Gerät und Personen verursachen.

Installation

ENTSORGUNG

Verpackung

- Das Verpackungsmaterial (Karton, Kunststoffolie PE und Styropor EPS) soll wenn möglich dem Recycling zugeführt und umweltgerecht entsorgt werden.

Deinstallation

- Gerät vom Stromnetz trennen. Bei fest installierten Geräten ist dies durch einen Servicetechniker vorzunehmen!

Sicherheit

- Zur Vermeidung von Unfällen durch unsachgemässe Verwendung, im Speziellen durch spielende Kinder, ist das Gerät unbenutzbar zu machen.
- Stecker aus der Steckdose ziehen bzw. Anschluss vom Servicetechniker demontieren lassen. Anschliessend das Netzkabel am Gerät abschneiden.

Entsorgung

- Die korrekte Entsorgung Ihres alten Gerätes, hilft mögliche negative Konsequenzen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verhindern.
- Das Altgerät ist kein wertloser Abfall. Durch sachgerechte Entsorgung werden die Rohstoffe der Wiederverwertung zugeführt.
- Stellen Sie sicher, dass das Altgerät gemäss der aktuellen lokalen Gesetzgebung entsorgt wird.
- Für weitere Informationen bezüglich der Entsorgung, treten Sie bitte mit Ihrem Werksvertreter in Verbindung.

GENERELLE
HINWEISE

- Das Gerät darf nicht von mehreren Personen gleichzeitig bedient werden.
- Achtung beim Schliessen der Türe: Quetschgefahr!
- Achtung, scharfe Kanten und Ecken von Blechteilen können bei unachtsamer Berührung zu Verletzungen führen!
- Achtung, die Garniertülle enthält scharfe Kanten. Unachtsames Berühren kann zu Verletzungen führen.
- Der Ventilator im Kühlraum darf weder berührt noch manipuliert werden. Es dürfen auch keine Gegenstände in den Rotor eingeführt werden. Bei Störung des Ventilators ist eine autorisierte Fachperson zu benachrichtigen.
- Im Gerät können Sie die Sahne im Tetra-Pack direkt einsetzen oder Sie geben die flüssige Sahne in dem mitgelieferten Sahnebehälter.

Hinweis: Der gefüllte Sahnebehälter hat ein Gewicht von ca. 5,5 kg (5 Liter), resp. 2.5 kg (2 Liter).

ÖFFENTLICHER
BETRIEB

- Das Gerät ist kein Publikumsprodukt!
- Es ist verboten, das Gerät in Selbstbedienung zu betreiben!
- Nur trainiertes Personal darf die Maschine verwenden!
- Personen, die mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut sind, Kinder sowie Personen unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss dürfen das Gerät nicht oder nur unter Aufsicht bedienen.

HYGIENE

Bei jeder Berührung mit dem Gerät, insbesondere der Garniertülle, muss eine bakterielle Verunreinigung ausgeschlossen werden können. Empfehlung: Desinfizieren der Hände des Anwenders.

FEUERGEFAHR

Im Falle eines Brandes benutzen Sie Kohlendioxidlöscher (CO₂).
Auf keinen Fall dürfen Wasser oder Pulverfeuerlöscher verwendet werden.

BETRIEBS-
STÖRUNG

Bei Störungen, Defekt am Gerät oder bei Verdacht auf Defekt nach einem Sturz, sofort den Netzstecker ziehen. Falls Sie eine Störung mit Hilfe des Kap. „Fehlersuche“ nicht selber beheben können, wenden Sie sich an autorisierte Fachleute.

Empfehlung:

Nach einem Sturz des Gerätes soll ein Service durch eine autorisierte Fachperson durchgeführt werden.

Dieses Ausgabegerät ist nicht vorgesehen für den Gebrauch von Personen (inklusive Kinder) mit reduzierten physischen, sinnlichen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen, ausser sie wurden explizit durch eine verantwortliche Person geschult oder instruiert betreffend dem Gebrauch des Ausgabegerätes für ihre Sicherheit. Kinder müssen von dem Gerät unbedingt fern gehalten werden.

Übersicht

Normalbetrieb:
Wahltaste Portionen
Programmierung:
step-Taste

Normalbetrieb:
Wahltaste Manuellbezug
Programmierung:
enter-Taste


Display

Normalbetrieb:
Reinigungstaste
Programmierung:
escape-Taste

Arretierknopf

Druckknopf

Garniertülle

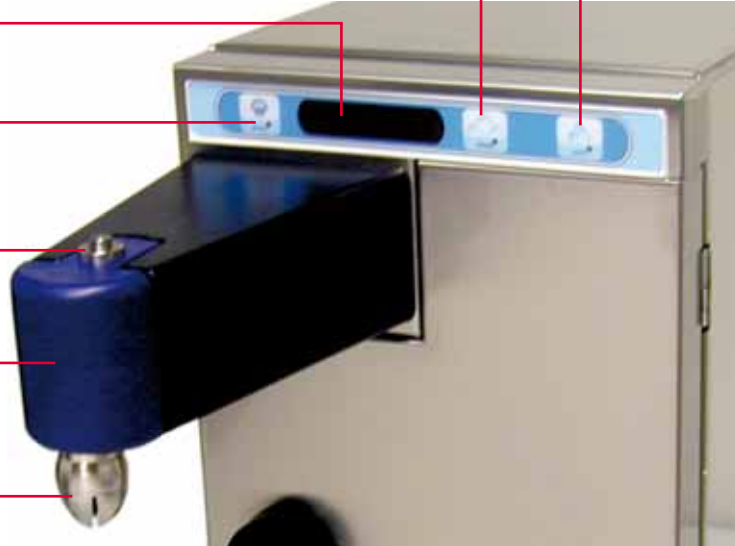


Funk-Temperaturfühler

Ansaugschlauch



Luftregler

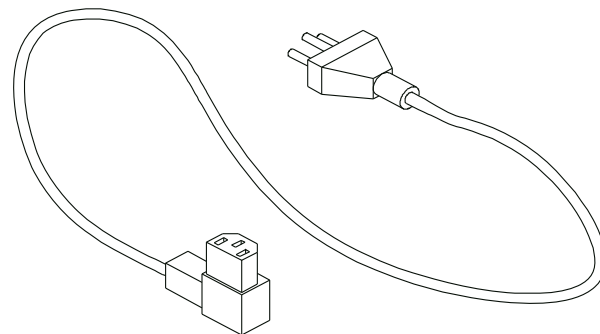

Das Netzkabel wird mit der Maschine mitgeliefert.



Hauptschalter
Der Hauptschalter befindet sich
unter der Maschine links

Bedienung

Generelle Bedienungshinweise

Inbetriebnahme

Beschreibung



1. Einschalten der Maschine

- a) Den Hauptschalter links unter der Maschine einschalten
- b) Jetzt blinkt **ACCESS** für 5 Sekunden im Display, danach erscheint die aktuelle Temperatur.
- c) Wenn zwei Linien auf dem Display blinken, sucht die Maschine den Temperatursensor. Die Steuerung wartet nun auf ein Funksignal vom Temperatursensor (es kann bis zu 8 Minuten dauern, bis das Display die Temperatur anzeigt).

2. Betrieb vorbereiten

- Lassen Sie die Maschine 30 Minuten vorkühlen.
- Maschine vor dem ersten Gebrauch reinigen gemäss der Reinigungsanleitung.
- Liegt die letzte Reinigung mehr als 7 Tage zurück, muss ebenfalls eine komplette Reinigung vorgenommen werden. Zum Spülen nur Trinkwasser benutzen.

Einstellen der Sahnekonsistenz

Die Angaben unten sind wichtige Hinweise um die beste Qualität und Konsistenz der Sahne zu gewährleisten.



Die Sahnekonsistenz kann je nach Sahnesorte mit dem Luftregler einfach gesteuert werden. Dabei gilt:

- Wenn die geschlagene Sahne zu flüssig ist, dann ist die Luftzufuhr zu erhöhen = höhere Zahl
- Wenn die geschlagene Sahne zu dick ist, dann ist die Luftzufuhr zu reduzieren = tiefere Zahl

Hinweis:

Starten Sie auf Position 4 und korrigieren Sie nur in Halbschritten nach unten oder oben bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

Wichtig:

Nachdem Sie die Zahl am Luftregler verändert haben, müssen Sie die Restsahne, welche sich noch im Zirkulationskreis befindet beziehen, bevor die neue Einstellung übernommen wird. Beziehen Sie dazu 2-3 Sekunden Sahne.



Wird längere Zeit keine Sahne bezogen, rühren Sie die Flüssigsahne kräftig durch. Verwenden Sie sauberes Rührwerkzeug.

Lassen Sie die Türe nie offen, um die Innentemperatur tief zu halten. Behandeln Sie den Innenraum wie einen Kühlschrank.

Nur unter 5°C vorgekühlte Sahne in das vorgekühlte Gerät geben.


Die Sahne nie über 5°C lagern.

4.0 C

Vergewissern Sie sich, dass die Innenraum-Temperatur immer zwischen 3° und 5°C liegt.

Temperatur einstellen

Ein wichtiger Faktor für gute Sahnequalität und Hygiene ist die Temperatur der Sahne. Um die Kühltemperatur zu ändern gehen Sie wie folgt vor:

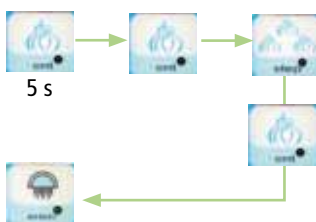

Drücken Sie die **ent** Taste für mehr als 5 Sekunden bis im Display das Menu „TEMP“ erscheint und öffnen Sie es durch erneutes Drücken der **ent** Taste. In diesem Menu kann die Temperatur des Innenraumes verstellt werden. Mit der **step** Taste können Sie nun die Temperatur zwischen 0° und 5°C in 0.5° Schritten verstellen. Bestätigen Sie Ihre Änderung mit der **ent** Taste oder verlassen Sie das Menu mit der **esc** Taste.

TEMP

4.0°C

TEMP

Wechsel der Temperatur-Einheit

Um die Anzeige der Temperatur von „°Celsius“ nach „°Fahrenheit“ zu ändern gehen Sie wie folgt vor:



Drücken Sie die **ent** Taste 5 Sekunden bis im Display das Menu „P ON/OFF“ erscheint. Wechseln Sie mit der **step** Taste zum Menu „Service“ und öffnen es durch drücken der **ent** Taste. Auf dem Display erscheint „Code“, nun muss 3x die **ent** Taste gedrückt werden, „Sprache“ erscheint auf dem Display. Wechseln Sie mit der **step** Taste zum Menu „Einheit“ und bestätigen mit der **ent** Taste. Mit der **step** Taste kann nun zwischen „°C“ und „°F“ gewechselt werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **ent** Taste und verlassen das Menu mit der **esc** Taste.


SERVICE

CODE ***

EINHEIT

Reinigungszähler prüfen

Sie können kontrollieren, wieviele Reinigungen am Gerät vorgenommen wurden:

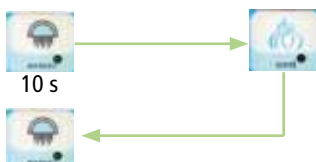

Drücken Sie die **Reinigung** Taste für mehr als 10 Sekunden bis das Display abwechselnd „Zähler/Reinigen“ anzeigt. Drücken Sie die **ent** Taste um die Anzahl der Reinigungen anzuzeigen. Verlassen Sie das Menu mit der **esc** Taste.

Reinigen

Zähler





12

Programmierung






Benutzer Programmierung

Taste	Beschreibung	Display
-------	--------------	---------

Die drei Ausgabe Ebenen

	<p>1) Standard Manuellbezug Ebene In dieser Ebene wird Sahne ausgegeben solange der Druckknopf betätigt wird. Diese Ebene ist beim Einschalten oder durch Drücken der Wahltaste Manuellbezug aktiv.</p>	<p>4.0C</p>
	<p>2) Portionen Ebene Durch Drücken der Portionen Taste kann die vorprogrammierte Portion P1 vorgewählt werden. Die Portion wird durch Drücken und Halten des Druckknopfes gestartet und stoppt automatisch. Nach dem die Portion ausgegeben wurde lassen Sie den Druckknopf sofort los.</p>	<p>P1 4.0C</p>
	<p>Durch erneutes Drücken der Portionen Taste kann die vorprogrammierte Portion P2 vorgewählt werden. Die Portion wird durch Drücken und Halten des Druckknopfes gestartet. Nach dem die Portion ausgegeben wurde lassen Sie den Druckknopf sofort los. Je nachdem wieviele Portionen freigeschaltet sind, können Sie bis zu 5 Portionen vorprogrammieren.</p>	<p>P2 4.0C</p>
 <p>(P3, P4, P5)</p>		

Portionen Programmierung

	<p>Portionen Ebene</p> <p>a) Drücken Sie die Portionen Taste um auf die gewünschte Portion (Bsp. P1) zu kommen.</p>	<p>P1 4.0C</p>
 <p>5 s</p>	<p>b) Drücken Sie die Portionen Taste für mehr als 5 Sekunden um in das Portionierungsmenu zu gelangen. „Portion 1“ blinkt jetzt im Display.</p>	<p>Portion1</p>
	<p>c) Drücken Sie jetzt den Druckknopf so lange, bis die gewünschte Sahnemenge ausgegeben wurde. Sie können diesen Vorgang so lange wiederholen, bis Sie mit dem Resultat zufrieden sind.</p>	<p>Portion1</p>
	<p>d) Durch Drücken der ent Taste bestätigen Sie die Sahnemenge und kehren in die Portionen Ebene zurück.</p>	<p>P1 4.0C</p>
	<p>e) Drücken Sie erneut die Portionen Taste um zur nächsten Portion P2 zu gelangen. Wiederholen Sie Punkt b) bis d) um auch diese Portion vor zu programmieren. Für alle weiteren Portionen (falls freigeschaltet) gilt dieselbe Vorgehensweise.</p>	<p>P2 4.0C</p>

Fehlersuche

Problem:

Sahne ist zu flüssig:



Lösung:

- Überprüfen Sie die Einstellung des Luftreglers
- Prüfen Sie die Temperatur der Sahne; sie sollte nicht über 5°C sein!
- Die Sahne sollte ein bis zwei Tage alt sein
- Das Lippen-Rückschlagventil ist verstopft
- Kontrollieren Sie ob das Luftloch am Luftregler sauber ist. Wenn Sie den Luftregler auf Position 8 stellen, sollten Sie ein Loch sehen. Falls das Loch verstopft ist, benutzen Sie die kleine Reinigungsbürste oder einen Zahnstocher um es zu säubern.

Sahne ist zu dick:



- Überprüfen Sie die Einstellung des Luftreglers
- Prüfen Sie die Temperatur der Sahne; sie sollte nicht unter 2°C sein!
- Die Sahne sollte ein bis zwei Tage alt sein
- Prüfen Sie die Schläuche auf Beschädigungen

Keine Temperaturanzeige auf dem Display oder falsche Temperatur:

- Der funkgesteuerte Temperaturfühler ist nicht am Ansaugschlauch, wurde verlegt (Reichweite über 20m).
- Sahnefühler muss neu angemeldet werden:
Ein Gefäß mit ca. 1l, 40°C - 50°C warmem Wasser ins Gerät stellen. Den Ansaugschlauch mit montiertem Sahnefühler ins Gefäß führen. esc- und step-Taste gleichzeitig drücken, auf dem Display beginnt „Sensor“ zu blinken.
Nach kurzer Zeit erscheint „-C-“ (Sensor-Such-Modus). Wurde der Sensor erfolgreich erkannt, erscheint die aktuelle Temperatur auf dem Display. Wird die Temperatur auch nach 5 Min. noch nicht angezeigt, sollte die Prozedur wiederholt werden. Erscheint wiederum keine Temperatur, ist der Sahnefühler defekt.

Keine Sahne wird ausgegeben obwohl der Druckknopf betätigt wird:

- Kugel im Ansaugschlauch ist verklebt.
Ansaugschlauch gründlich reinigen
- Mikroschalter defekt.
- Pumpe defekt.
Rufen Sie das Service-Center an.

Keine Sahne wird ausgegeben obwohl das Pumpengeräusch hörbar ist:



- Das Lippen-Rückschlagventil ist verstopft. Demontieren Sie den Ansaugschlauch und reinigen Sie alle Teile mit warmem Wasser. Montieren Sie alle Teile wieder richtig.
- Kugel im Ansaugschlauch ist verklebt.
Ansaugschlauch gründlich reinigen

Achtung: Berühren Sie bei der Montage keine Teile, die mit der flüssigen Sahne in Berührung kommen.

Tägliche Reinigung: Manueller Reinigung-Desinfektionszyklus

Hinweis: Das Gerät muss bei der täglichen Reinigung/Desinfektion eingeschaltet sein!


Bilder




Beschreibung

1. Entfernen Sie die Sahne aus dem Kühlraum, stellen Sie einen Behälter mit 1 Liter warmem Wasser (50°C) in den Kühlraum und einen mindest so grossen leeren Behälter unter den Auslauf.

Spülen Sie das Gerät durch Betätigen des Druckknopfes im Dauerlauf.

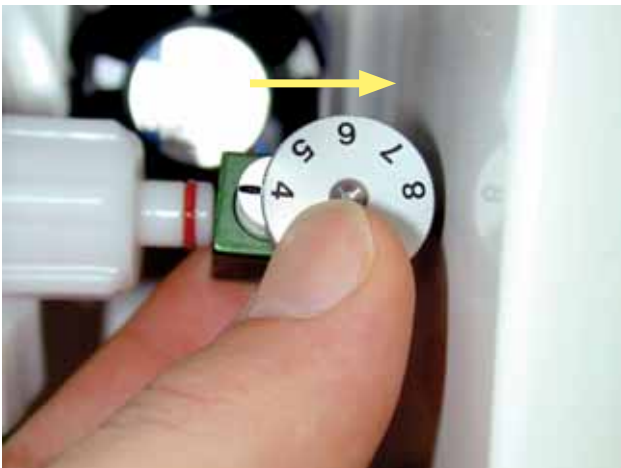

2. Entfernen Sie den Luftregler.

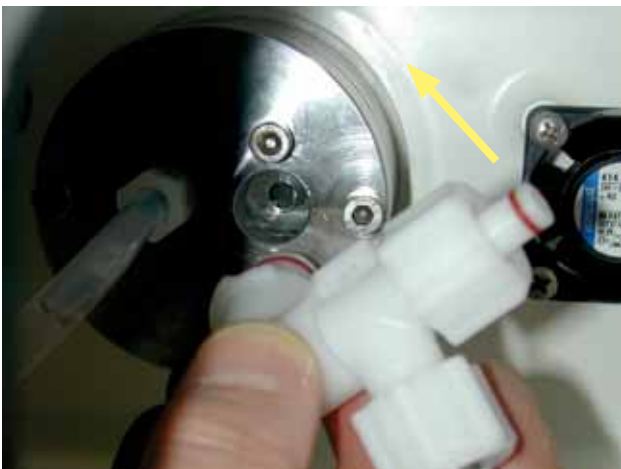

3. Drehen Sie das T-Stück mit Ansaugschlauch ca. 45° nach links und ziehen Sie es ab.




Um das Display zu reinigen einen feuchten Lappen benutzen. Nie mit Wasser bespritzen oder einen nassen Schwamm benutzen.


Tägliche Reinigung/Desinfektion: Manueller Reinigung-Desinfektionszyklus

Hinweis: Das Gerät muss bei der täglichen Reinigung/Desinfektion eingeschaltet sein!

Bilder Beschreibung

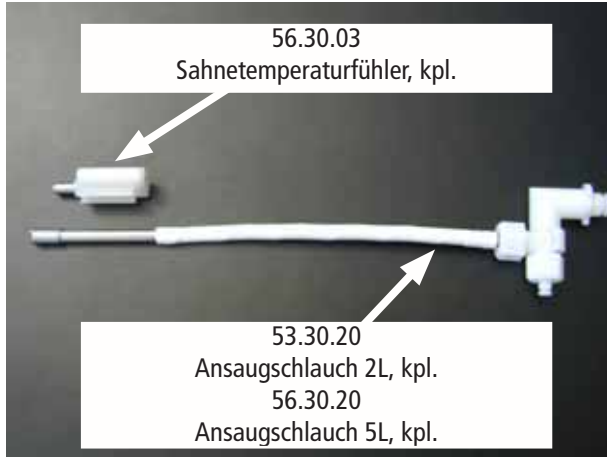

4. Temperaturfühler vom Saugrohr vorsichtig abklicken. Reinigen Sie nun ALLE Teile (T-Stück, Luftregler, Temperaturfühler und Schlauch) mit warmem Wasser (50°C).

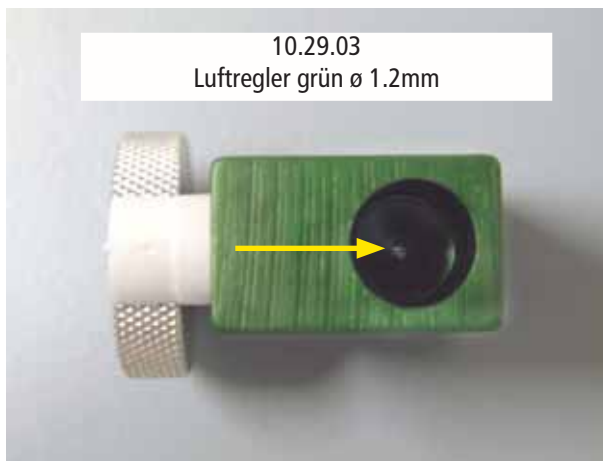


5. Kontrollieren Sie ob das Luftloch am Luftregler sauber ist. Wenn Sie den Luftregler auf „8“ stellen, sollten Sie ein Loch sehen. Falls das Loch verstopft ist, benutzen Sie die kleine Reinigungsbürste oder einen Zahnstocher um es zu säubern.


6. Stecken Sie anschliessend alle Teile (Ansaugschlauch mit Luftregler (Stufe 4) und Temperaturfühler) wieder in das Gerät.

Beginnen Sie nun mit dem automatischen Reinigung-Desinfektionszyklus

56.90.15 Anwender-Kit Kugelöffnung

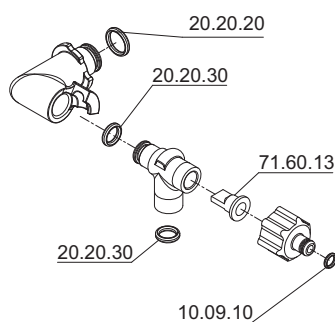

Die abgebildeten Ersatzteile sind im Anwender-Kit enthalten.

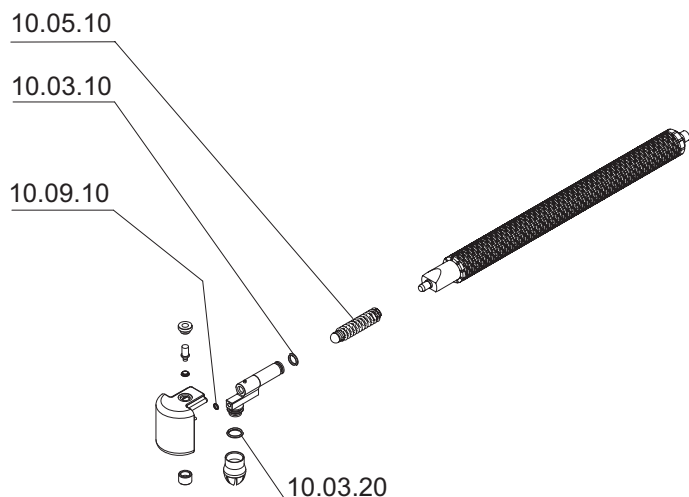


Tägliche Reinigung: Automatischer Reinigungszyklus

Hinweis: Das Gerät muss bei der täglichen Reinigung eingeschaltet sein!

Bilder

Beschreibung

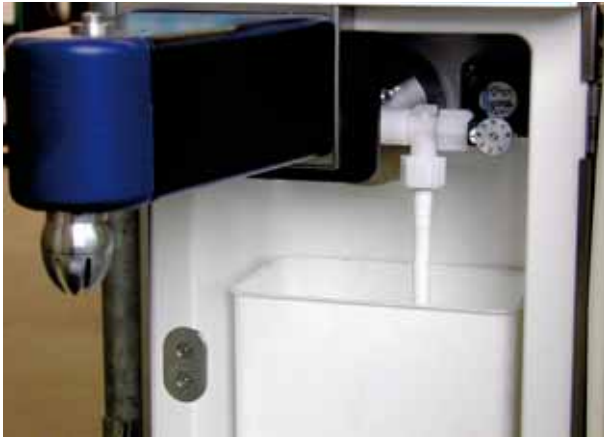

1. 2 Liter warmes Wasser (40°C - 50°C) - vermischt mit 60 ml Thermoblue in den Sahnebehälter füllen. Stellen Sie den Behälter in die Maschine.
2. Stellen Sie einen leeren Behälter vor das Gerät.

Der Luftregler muss auf Position 4 stehen.



3. Reinigungstaste für mehr als 5 Sekunden halten. „Reinigen“ erscheint auf dem Display.


Reinigen

Hinweis:
Die Kühlung schaltet während der Reinigung automatisch aus.



4. Durch Betätigen und Arretieren des Druckknopfes wird die automatische Reinigung gestartet. Die Reinigung läuft in 8 Zyklen ab, jeweils 8 Sekunden Spülung und 52 Sekunden Einwirkzeit.

Das Display zeigt die verbleibende Zeit an.

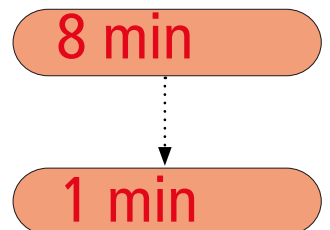

Spülen

5. Nach der automatischen Reinigung fordert die Maschine zum Nachspülen auf. Auf dem Display blinkt „Spülen“.

Tägliche Reinigung: Automatischer Reinigungszyklus

Hinweis: Das Gerät muss bei der täglichen Reinigung eingeschaltet sein!

Bilder

Beschreibung

6. Leeren und spülen Sie das Restwasser aus und füllen Sie 2 Liter kaltes Trinkwasser in den Behälter und stellen Sie ihn wieder in den Kühlraum.



7. Lösen Sie den Druckknopf und arretieren ihn wieder. Das Nachspülen beginnt und läuft in 4 Zyklen zu je 10 Sekunden ab.

Das Display zählt die verbleibenden Sekunden ab.

39.0

0.0

10.0C

Automatische Reinigung und Desinfektion ist nun beendet! Nach 5 Minuten beginnt das Gerät wieder zu kühlen.

Hinweise:

- Sollte das automatische Reinigungsprogramm unterbrochen werden, verlangt die Maschine in jedem Fall eine Spülung. Die Maschine ist blockiert, bis die Spülung vorgenommen wurde.
- Kontrollieren Sie nach der Reinigung, ob die Spritzdüse richtig montiert ist!

Zusätzliche wöchentliche Reinigung

Hinweis: einmal in der Woche muss VOR der täglichen Reinigung die Ausgabeeinheit zerlegt werden.

Bilder



Beschreibung


1. Druckknopf nach vorne abziehen.



2. Drehen Sie die Spritzdüse um 45° nach rechts und ziehen Sie die ganze Einheit mit Widerstand heraus.



3. Reinigen Sie alle Teile sorgfältig mit warmem Wasser (50°C) und bauen Sie alle Teile wieder zusammen.

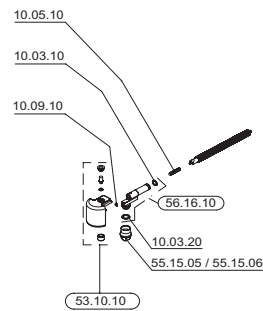

4. Reinigen Sie alle Teile sorgfältig mit warmem Wasser (50°C) und bauen Sie alle Teile wieder zusammen.

Starten Sie die tägliche Reinigung.

